


DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie - Multicomfort RGB(W) Fernbedienung

TRELIGHT Pro Memory Line Fernbedienung mit TRELIGHT Pro RF-Controller verbinden



Lerntaste TRELIGHT Pro RF-Controller

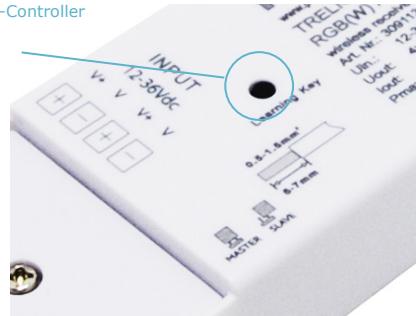

Kontroll LED
Farbwahlrad
Farbkanaltasten
Geschwindigkeit +
An-/Austaste
Helligkeit +
Helligkeit -
Zonentaste
Programmtasten
Speichertasten

Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-307190

Technische Daten

Spannungsversorgung:	3x1,5V AAA Batterien
RF Frequenz:	RF Signal Wireless 868Mhz
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Maße (LxBxH) in mm:	132 x 44 x 25

Anlernen

Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, lernen Sie diese am TRELIGHT Pro RF-Controller an.

1. Drücken Sie die Lerntaste am TRELIGHT Pro RF-Controller für 1 Sekunde.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein, die Kontroll-LED leuchtet rot.
3. Tippen Sie auf eine Zonen-Taste (Z1 oder Z2) und bestätigen die Wahl, indem Sie über das Farbrad fahren.

Hinweis: Ihre Programmierung wird durch Aufblitzen der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Wenn Sie über weitere TRELIGHT Pro RF-Controller verfügen, können Sie diese wie oben beschrieben in die anderen Zonen einlernen.

Löschen der gespeicherten Fernbedienungen im Empfänger:

Lerntaste am Empfänger für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, der Vorgang wird durch Aufblitzen der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Bedienung

 Ein- und ausschalten der angelernten Controller | Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.

Farbwahlrad Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.

Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.

B+ / B- Taste B- antippen oder drücken = runterdimmen | Taste B+ antippen oder drücken = hochdimmen
Dies dimmt die RGB Festfarben, als auch die Programme P1-P4 in 8 Stufen von 10-100%.

S+ / S- Die Ablaufgeschwindigkeit der Programme ist über die "S+" bzw. "S-" Tasten in 16 Stufen einstellbar

W+ Drei vorprogrammierte Weißtöne (warmweiß, neutralweiß und kaltweiß) auf Knopfdruck

Z1, Z2 Taste kurz antippen = wählt Zone aus | Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus

Info: Wenn Sie die Zonentasten kurz hintereinander antippen werden diese gemeinsam gesteuert.
Die Paarung wird durch anwählen einer einzelnen Zone wieder getrennt.

R G B Taste kurz antippen = ein-/ ausschalten des Farbkanals (Rot / Grün / Blau)

Taste gedrückt halten = dimmt den gewählten Farbkanal

Info: Dimmen Sie die Farbkanäle R, G und B auf 100%, erhalten Sie ein kaltweißes Licht.

Nun können Sie durch individuelles Dimmen Ihre Wunschfarbe sehr gezielt einstellen.

W An diesen Kanal können Sie eine unabhängig zu steuernde Lichtquelle anschließen, z.B. warmweiße LED.
Taste kurz antippen = ein-/ ausschalten | Taste gedrückt halten = dimmen

Info: Schalten Sie mit den Tasten R,G, und B den Farbbereich aus um nur das warmweiße Licht zu sehen. Sie können die Lichtstimmung aber auch durch hinzudimmen von rot, grün und blau weiter variieren.

P1, P2, P3, P4 Info: Auf den Programmwahlstellen sind je Taste zwei verschiedene Farbverläufe gespeichert.

Taste kurz antippen = startet den ersten Farbverlauf, erneutes antippen den zweiten usw.

P	Farbwechsel	Farben
P1a	weich	blau - rosa - gelb - grün - türkis
P1b	weich	rot - weiß - grün - weiß - blau - weiß
P2a	hart	rot - gelb - weiß - türkis - grün - weiß - rosa - blau - rosa - weiß - gelb
P2b	weich >100% weich >0%	rot - grün - blau
P3a	weich >100% hart >0%	rot - grün - blau
P3b	hart >100% weich >0%	rot - grün - blau
P4a	hart	rot - grün - blau
P4b	weich	blau - rosa - orange - gelb - weiß - türkis

S1, S2, S3, S4 Speicher abrufen = Taste S1, 2, 3, oder 4 kurz antippen

Speichern = Wunschfarbe einstellen, Taste P1, 2, 3 oder 4 ca. 2 Sekunden drücken

Die erfolgreiche Speicherung wird durch Aufblitzen der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Info: Je Zone stehen 4 Speicherplätze zur Verfügung.